



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Автоматический таймер для полива
Rif Green с ЖК-дисплеем**



СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	3
Применение.....	3
Меры предосторожности.....	3
Функции	4
Настройка даты и времени	5
Ручное управление.....	5
Знакомство с устройством.....	6
Отключение воды.....	7
Настройка программы полива.....	7
Проверка программы полива	9
Отображение заряда батареи.....	9
Устранение неисправностей	9
Ручное тестирование	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества	12
Товар ненадлежащего качества	12

Установите таймер для полива вертикально на водопроводный кран с диаметром в 20 миллиметров. Затем поверните прозрачную крышку против часовой стрелки, выдвиньте батарейный отсек наружу и вставьте туда две щелочные (алкалиновые) батарейки.

Характеристики

Подключение воды: кран диаметром 21 мм с резьбой 26,5 мм.

Шланговое соединение: 13 мм 1/2' — подходит для всех известных вставных систем.

Давление воды: около 1-4 кг

(Обратите внимание: этот таймер должен работать под давлением воды)

Температура воды: макс. 40 °С.

Средство для орошения: чистая пресная вода.

Батарейки: 2 x 1,5 В АМ/Л 26

Применение

Данный таймер для полива следует использовать только для управления ирригационными системами в домашнем хозяйстве, например, для разбрызгивателей для газонов, опрыскивателей, систем капельного полива и так далее.

Данный автоматический таймер для полива нельзя использовать ни в промышленном секторе, совместно с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.

Меры предосторожности

- Из соображений надежности работы можно использовать только щелочные батареи от надежного производителя на 1,5 В.
- Чтобы предотвратить выход из строя таймера полива из-за разряженных батарей во время длительного отсутствия, батареи необходимо заменять в указанное время.
- Надежность работы автоматического таймера для полива зависит от функциональной емкости аккумуляторов. Обычно срок жизни составляет около 1500 циклов включения/выключения.
- Программируйте работу автоматического таймера для полива перед подключением к водопроводному крану или при закрытом водопроводном кране.

- Используйте ваш автоматический таймера для полива только на открытом воздухе.
- Таймер необходимо хранить вдали от мороза и сырости.
- Температура воды и окружающей среды таймера не должна превышать 40°C.
- Используйте только чистую пресную воду.

Подключение к водопроводному крану

Для подключения необходим водопроводный кран с резьбой 26,5 мм.

- Открутите накидную гайку (2), чтобы обеспечить свободное перемещение соединения водопроводного крана (1).
- Надежно прикрутите таймер полива к водопроводному крану с помощью соединения с краном. Поверните прибор так, чтобы вам было хорошо видна панель управления.
- Затяните накидную гайку.
- подсоедините шланг к шланговому соединению.

Завинтите соединение вручную. Не используйте гаечный ключ. Всегда держите крышку (7) закрытой, чтобы предотвратить попадание грязи и неправильную работу устройства.

Функции

 Кнопки Вперед и Назад

 Просмотреть время

SET Подтвердить ввод

TIME Настройка даты и времени

PROG Настройка программ полива (1-16)

ON and OFF Включение / отключение вручную

Внимание

Программируйте работу автоматического таймера для полива перед подключением к водопроводному крану или при закрытом водопроводном кране.

Настройка даты и времени



1. Нажмите кнопку Time.
2. Нажмите кнопку Δ или ∇ , чтобы настроить текущий час (возможно от 0 до 23 часов).
3. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранный час.



4. Нажмите кнопку Δ или ∇ , чтобы настроить текущие минуты (возможно от 0 до 23 часов 59 минут).
5. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранные минуты.



6. Нажмите кнопку Δ или ∇ , чтобы настроить день недели (от Вс до Сб).
7. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранный день недели.

Ручное управление



1. Нажмите кнопку ON.

2. Нажмите кнопку \triangle или ∇ , чтобы установить необходимое количество часов (возможно: 0-9 часов).

3. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранное количество часов.



4. Нажмите \triangle или ∇ , чтобы установить необходимое количество минут (возможно: 0-59 мин.).

5. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранное количество минут.

Знакомство с устройством



1. Подключение водопроводного крана

2. Накладная гайка

3. ЖК-дисплей
4. Кнопки управления
5. Батарейный отсек.
6. Соединение шланга
7. Винтовая крышка

Отключение воды



1. Нажмите кнопку Off
2. Устройство вернется к текущему времени


Настройка программы полива



1. Нажмите PROG.
2. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать программу полива (от 1 до 16).
3. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранную программу.




4. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать час начала полива (от 0-23).
5. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранный час.

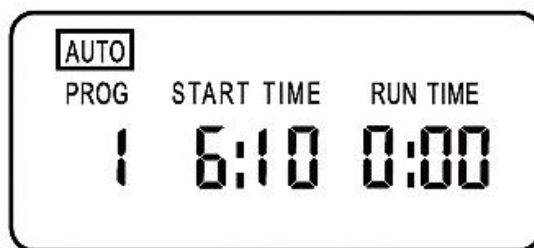

6. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать минуты начала полива (от 0 до 59).

7. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранные минуты

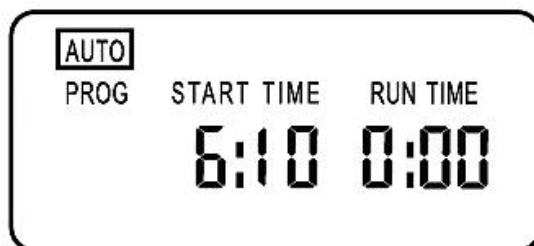

8. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать сколько часов будет производиться полив (от 0 до 9).

9. Нажмите SET, чтобы сохранить длительность полива в часах.



10. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать сколько минут будет производиться полив (от 0 до 59).

11. Нажмите SET, чтобы сохранить длительность полива в минутах.



12. Нажмите Δ или ∇ , чтобы выбрать день полива.

13. 2nd: каждый второй день

3rd: каждый третий день. (от воскресенья (Su) до субботы (Sa)).



14. Нажмите SET, чтобы сохранить выбранный день недели. Есть возможность выбрать более чем один день.

15. Для следующей программы нажмите кнопку SET и повторите шаги 1-14 или


завершите настройки с помощью кнопки  и возврату к текущему времени.

Проверка программы полива



1. Нажмите кнопку PROG.

2. Нажмите  или , чтобы просмотреть данные текущей программы.

3. Нажмите кнопку , чтобы вернуться на главный экран.

Отображение заряда батареи



Если заряд батареи снижается, клапан перекрывается автоматически. Пожалуйста, замените батареи.

Устранение неисправностей

Если у вас возникли неполадки с работой устройства, проверьте его по следующему чек-листу:

Правильно ли вставлены батарейки?

Батарейки разряжены?

Кран с водой открыт?

Верны ли данные программы?

Установлен ли прибор в режим ручного выключения?

Ручное тестирование

Произведите ручное тестирование перед установкой.

Установите батарею, отобразится обычный экран.

Нажмите «ON». Затем нажмите «SET» два раза.

Когда услышите щелчок, нажмите «OFF». Если услышите щелчок, то это означает нормальное состояние. Если водопроводная труба не перекрывается, повторите указанное выше два-три раза.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66
Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.
По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**