



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AutoMusic 7010B

Bluetooth 2Din HD- 7



СОДЕРЖАНИЕ


1. Техника безопасности	3
2. Установка	3
3. Характеристики.....	4
4. Базовые операции	4
5. Управление	4

1. Техника безопасности

1. Подключайте устройство только к питанию 12 В с отрицательным заземлением;
2. Не используйте устройство во время управления автомобилем, чтобы предотвратить ДТП;
3. Не допускайте попадания влаги, пыли и солнечного света на устройство;
4. Не меняйте самостоятельно предохранитель, это может привести к повреждению устройства;
5. Избегайте короткого замыкания при работе с устройством, не роняйте на него предметы, а также не роняйте устройство;
6. Если устройство начинает дымиться, немедленно выключайте питание;
7. При работе с предохранителем отключайте питание устройства.

2. Установка

- Установите устройство согласно следующему описанию:
1. Установите устройство на место, подключите согласно схеме;
 2. Оберните провода изоляционной лентой для большей безопасности;
 3. Зафиксируйте на панели согнув крючок.

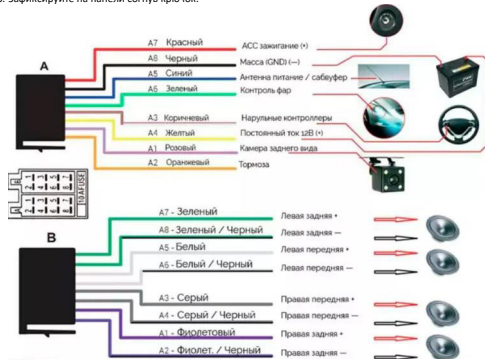


3. Характеристики

- Размер: 178x100x63 мм;
 Размер экрана: 7 дюймов;
 Разрешение экрана: 800*480;
 Напряжение питания: 12В;
 Формат аудио: DIS/MP3/WMA/ACC/OGG/PE/WAV/RAAC3/MP2/AMR/FLAC;
 Формат видео: AVI/MP4/FLV/MPM/RM/RMVB/MPG;
 Формат изображения: JPG;
 Радиодиапазон: FM однополосный FM1, FM2, FM3;
 Радиочастота: 87,5-108 МГц;
 Устройство хранения данных: U-диск, TF-карта;
 Интерфейс: AUX, RCA;
 Разъемы RCA: 1 видеовыход, 1 реверсивный вход, 2 аудиовыхода, 2 видеовхода, 2 аудиовхода, 1 выход на сабвуфер;
 Подключение к мобильному телефону: Поддержка Android;
 Телефонная служба поддержки: есть;
 Поддерживаемые языки: Английский, Китайский, Французский, Шведский, Арабский, Тайский, Польский, Турецкий, Немецкий, Русский, Испанский, Турецкий, Итальянский, Португальский;
 Функции: FM, радио, Bluetooth, часы, зарядка мобильного телефона, тексты песен LRC, воспроизведение папок, управление рулевым колесом, звуковой эффект эквалайзера;

4. Базовые операции

- При правильном подключении камера заднего вида включается автоматически при реверсивном движении;
 Нажмите «Mode» для переключения входного сигнала;
 При подключении телефона по Bluetooth, значок на панели станет зеленым, что сигнализирует об успешном подключении.
 В данном устройстве при включении стоит проигрывание радио. Найденные радиостанции можно сохранить в память гаджета и впоследствии включать одним нажатием нужной кнопки. Кнопка сохранения радиостанции расположена на передней панели.

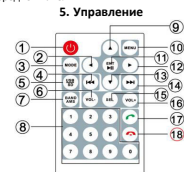

1. Пуск;

2. Вправо;

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 3. Mode; | 11. Воспроизвести/Пауза; |
| 4. Предыдущий трек; | 12. Влево; |
| 5. USB/SD; | 13. Вниз |
| 6. Увеличить громкость; | 14. Следующий трек; |
| 7. Радио; | 15. Выбор; |
| 8. Цифровой ключ; | 16. Уменьшить громкость; |
| 9. Вверх; | 17. Принять вызов; |
| 10. Меню; | 18. Сбросить вызов. |



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Следующий трек; | 11. Увеличение/уменьшение громкости; |
| 2. Предыдущий трек; | 12. Дата/Время; |
| 3. Пуск (Длительное нажатие – ВКЛ/Выкл. режим переключения); | 13. Яркость; |
| 4. Увеличение/уменьшение громкости. Нажмите кнопку для регулировки звука; | 14. BT; |
| 5. TF; | 15. Home; |
| 6. AUX; | 16. Радио |
| 7. RES; | 17. Музыка; |
| 8. USB; | 18. Видео; |
| 9. MIC; | 19. Фото; |
| 10. IR; | 20. Проводник; |
| | 21. Bluetooth; |
| | 22. AUX; |
| | 23. Настройки. |

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**